設置

今回は、東京営業所、新入社員　2 名に
免震ﾃｰﾌﾞﾙの設置を御願い致しました。

現場に直送の為、左の様に佐川急便から
届きました。

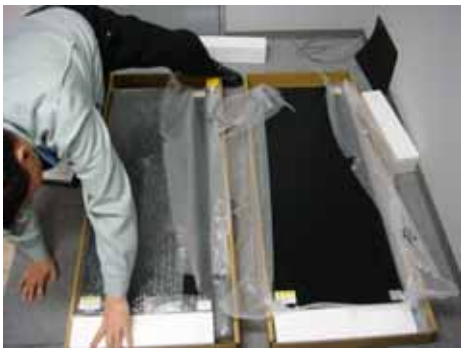

梱包を開封。

梱包内より、取扱説明書を確認して頂きます。

積み木のｲﾒｰｼﾞにて、1ﾊﾟｰﾂずつ組立て行きます。

ｽﾄｯﾊﾟ（2ヶ所）を六角ﾚﾝﾁにて、外します。
（搬送時のｶﾞﾀﾂｷ防止ﾈｼﾞを外す）

今回は、ｻｰﾊﾞｰの大きさから、2枚免震ﾃｰﾌﾞﾙを
使った為、同じ要領で、対面にﾃｰﾌﾞﾙをおきます。

その際、ﾌﾛｱｰの下側から、ｻｰﾊﾞｰ用ｹｰﾌﾞﾙの位置を
確認しながら進めてください。（中央に・・・。）

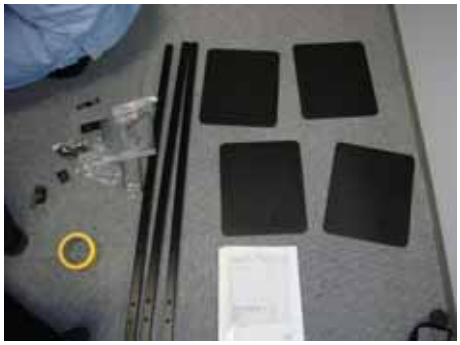

続いて、2枚の免震装置を固定させます。
（まずは、部品を並べてみました。）
ちなみに、写真右上、黒い長方形の板が
ｻｰﾊﾞｰのｽﾍﾞﾘ止めです。

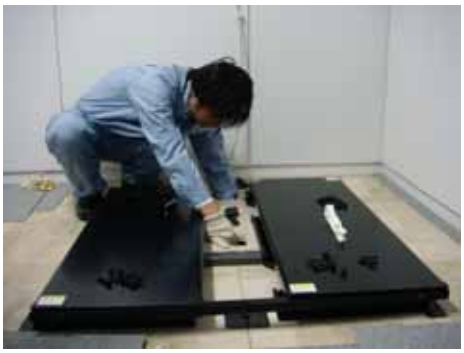

取扱説明書に従い、両側の免震ﾃｰﾌﾞﾙに対して
ﾚｰﾙを六角ﾈｼﾞで締め込むことにより固定して行きます。

最後に平行度を確認して取付は終了。

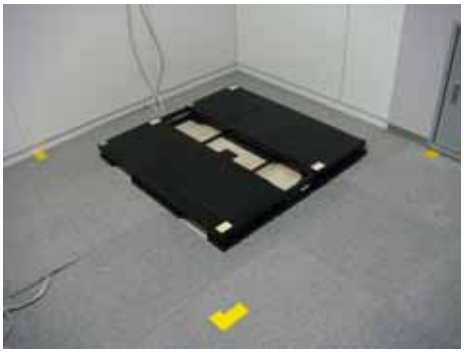

必ず、最後に免震装置の稼動位置を確認して頂き、
稼動ｴﾘｱには、ﾏｰｷﾝｸﾞ（今回は、黄色のﾃｰﾌﾟ）を
付けてください。
取付後、ﾌﾛｱｰｼﾞｭｰﾀﾝを戻し。終了です。

左の写真の通り、完成致しました。